

Gill

Stealth Racer_w017

Manuel d'utilisation

Cette montre est garantie 2 ans.
Pour toute question concernant la garantie, veuillez contacter votre
revendeur le plus proche.
Une preuve d'achat est nécessaire.

1.0 Introduction

Merci d'avoir acheté la montre Stealth Racer. Cette montre propose des modes heure réelle, double fuseau horaire, minuteur de course, chronomètre et boussole, en plus de nombreuses autres fonctions.

Votre montre vous est livrée en Mode Économie d'énergie afin de préserver la durée de vie de la pile. Pour le quitter, appuyez sur n'importe quel bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Veillez suivre ces instructions afin de maximiser la durée de vie de la montre Stealth Timer:

- Évitez d'exposer la montre à des conditions extrêmes pendant de longues périodes
- Évitez une utilisation trop brutale ou les impacts soudains
- Pour assurer l'étanchéité de la montre, nous recommandons de recourir aux services d'un réparateur certifié lors de l'ouverture du boîtier
- En cas de besoin, nettoyez avec un chiffon doux
- Lorsque vous n'utilisez pas votre montre pendant une longue période, éteignez-la et rangez-la dans un endroit sec

2.0 Résumé du fonctionnement des boutons

Bouton Mode [M]

- Appuyez pour faire défiler les différentes fonctions
- Dans tous les Modes Fonctions : appuyez pour revenir au menu Mode.
- Dans n'importe quel écran de paramètres : Appuyez pour quitter et revenir au niveau précédent.

Bouton ST./ STP [S/S]

- En Mode Montre : appuyez pour basculer entre l'heure principale et le Mode Double fuseau horaire.
- En Mode Régate : appuyez pour démarrer / arrêter le minuteur.
- En Mode Chronographe : Appuyez pour démarrer / arrêter les chronomètres.

Bouton OK/LK [O/L]

- Modes Fonctions : Appuyez pour entrer
- Mode Paramètres : Appuyez pour sélectionner une option dans le menu.
- En Mode Régate : Appuyez pour basculer
- En Mode Chronographe : Appuyez pour rappeler

Lap/Reset [L/S]

- En Mode Montre : appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode Économie d'énergie.

- En Mode Régate et en mode

Chronographe :

- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour réinitialiser lorsque le minuteur ou le chrono sont à l'arrêt.


Lumière [L]

- Dans n'importe quel mode/affichage, appuyez pour allumer le rétroéclairage électroluminescent pendant environ 3 secondes.


Remarque : le fonctionnement des boutons est résumé ci-dessus, pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez poursuivre la lecture.



3.0 Principaux Modes de Fonctions

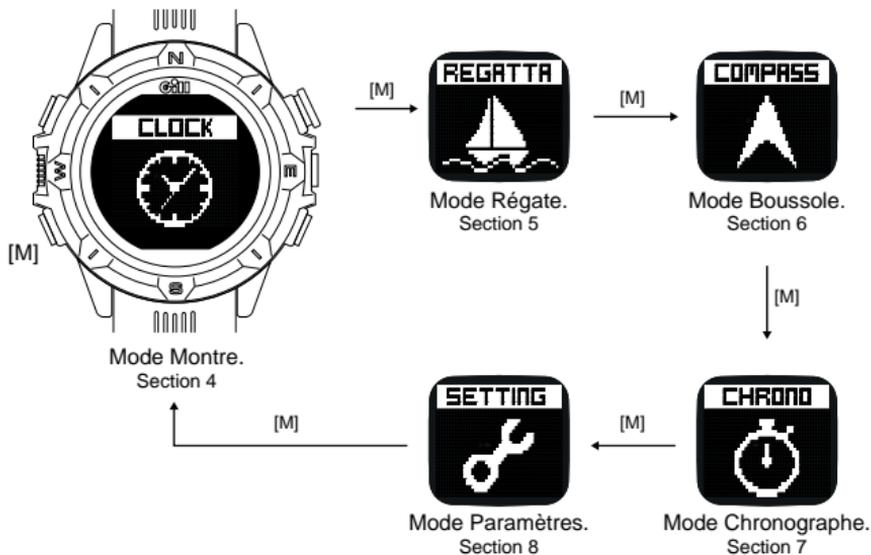


4.0 Mode Montre.

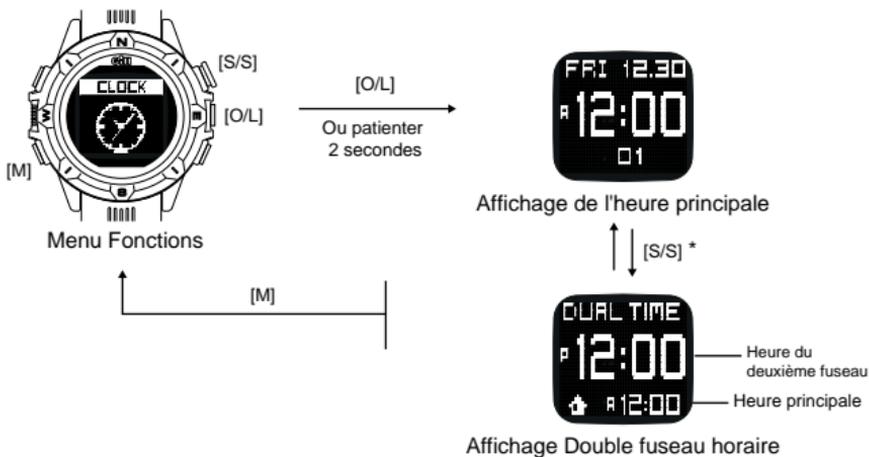

* Bouton ST.STP [S/S]

- Appuyez pour basculer entre l'affichage de l'heure principale et l'affichage Double fuseau horaire pendant 5 secondes.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour conserver l'affichage modifié.

5.0 Mode Régate.

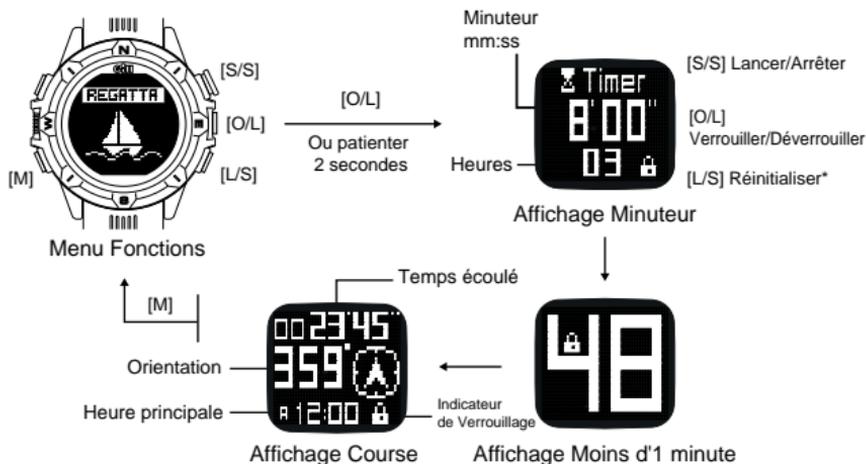

* Bouton Passage/Réinitialiser [L/S]


- Lorsque le minuteur est arrêté, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour réinitialiser.

Fonction Verrouillage automatique :


- En Mode Régate, les touches peuvent être verrouillées automatiquement afin d'éviter toute utilisation accidentelle – cette option peut être activée/désactivée dans le mode Paramètres.

Alerte minuteur : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 8.2

6.0 Mode Boussole.

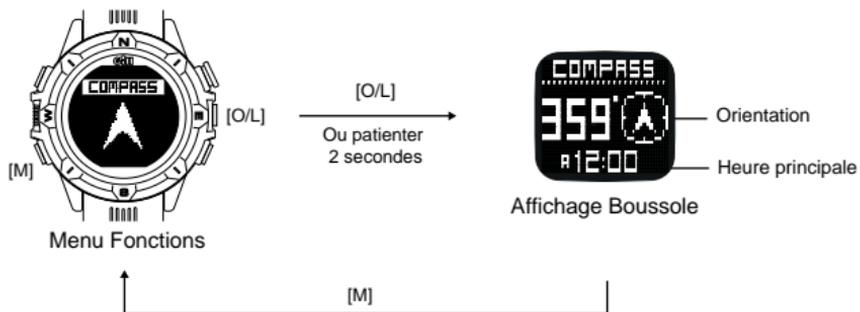


7.0 Mode Chronographe.

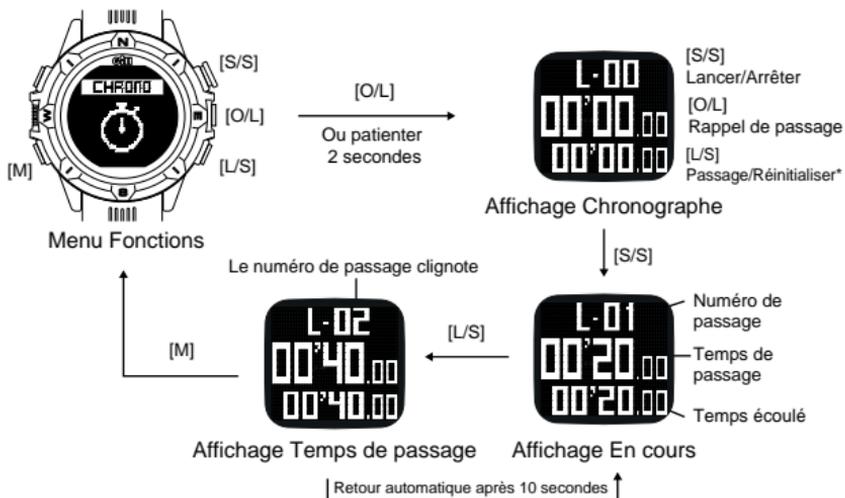

* Bouton Passage/Réinitialiser [L/S]

- Lorsque le chronomètre est en marche, appuyez pour entrer le temps de passage.
- Lorsque le minuteur est arrêté, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour réinitialiser.

7.0 Mode Chronographe (suite).

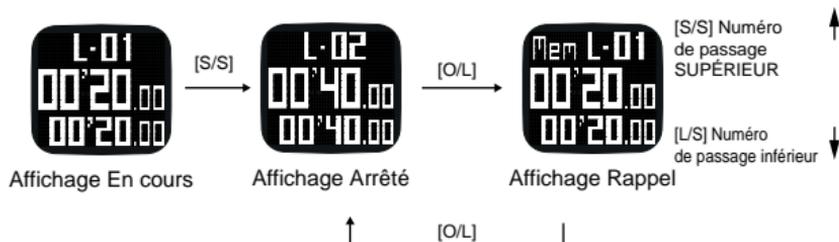

Affichages supplémentaires :

Minute Seconde 1/100 S

00'00.00

Moins d'une heure

Heure Minute Seconde


01:00.00

Plus d'une heure

Temps maximum : 23H 59M 59S

Nombre maximum de passages : 99


8.0 Mode Paramètres.

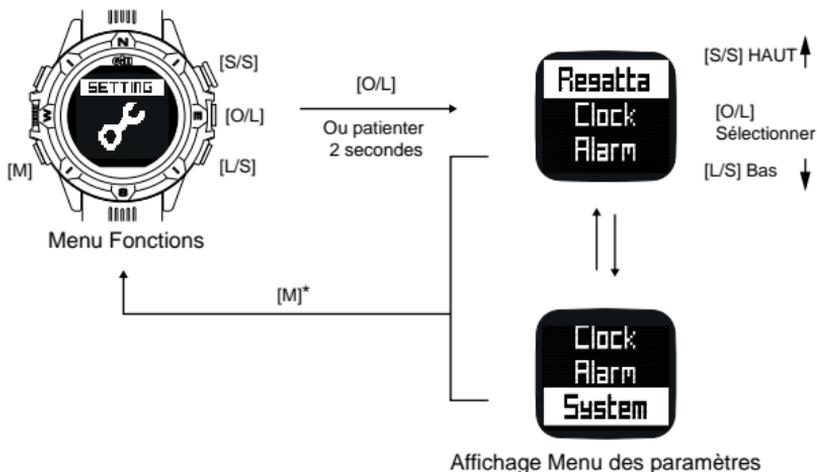


* Bouton Mode [M]

- Dans n'importe quel écran de réglage : Appuyez pour quitter et revenir au niveau précédent.

8.1 Paramètres Régate _ Minuteur

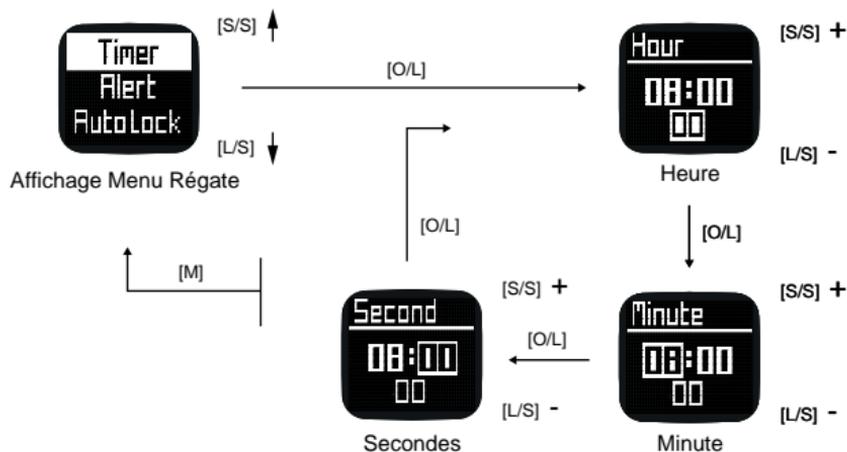

8.1 Paramètres Régate _ Alerte

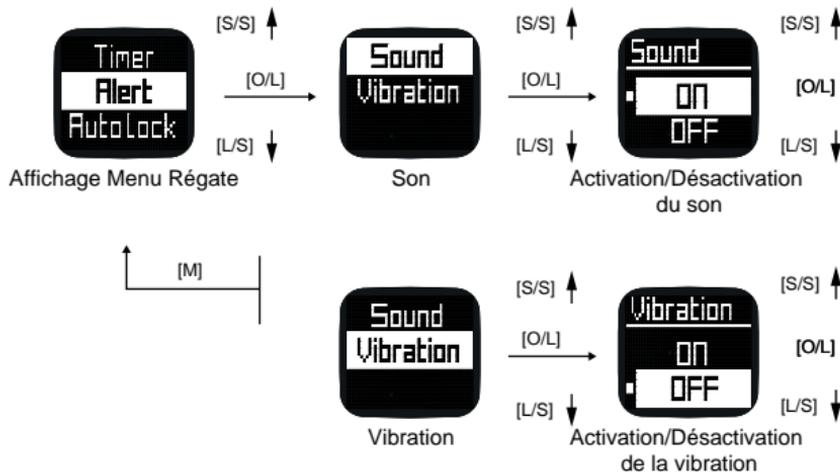


Alerte minuteur :


- L'alerte du minuteur peut être réglée sur Son, Vibration ou sur une combinaison des deux.
- Une fois définie, l'alerte s'activera comme suit :

Une alerte par minute lors des 10 dernières minutes, une toutes les 10 secondes lors de la dernière minute et une par seconde lors des 5 dernières secondes. 3 fois pendant 30 secondes lorsque le minuteur est écoulé.


8.1.2 Paramètres Régate _ Verrouillage automatique

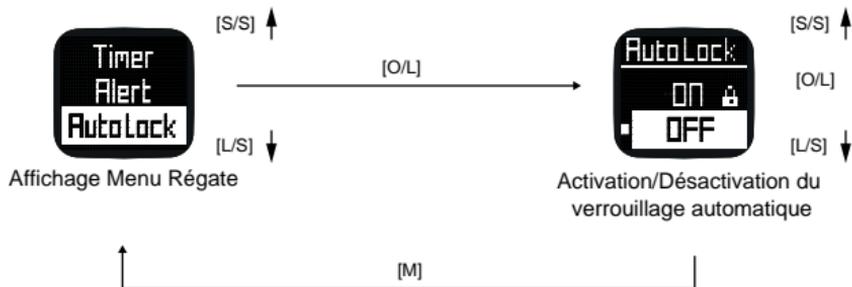


8.2 Paramètres Montre_Heure

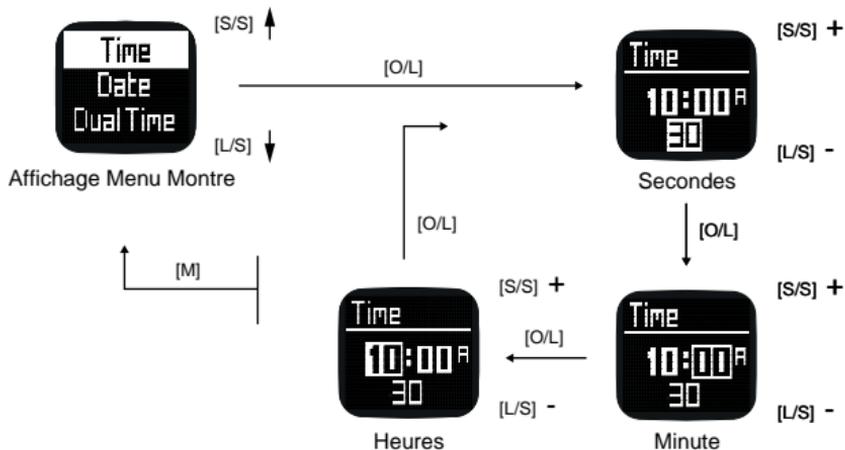


8.2 Paramètres Montre_Date

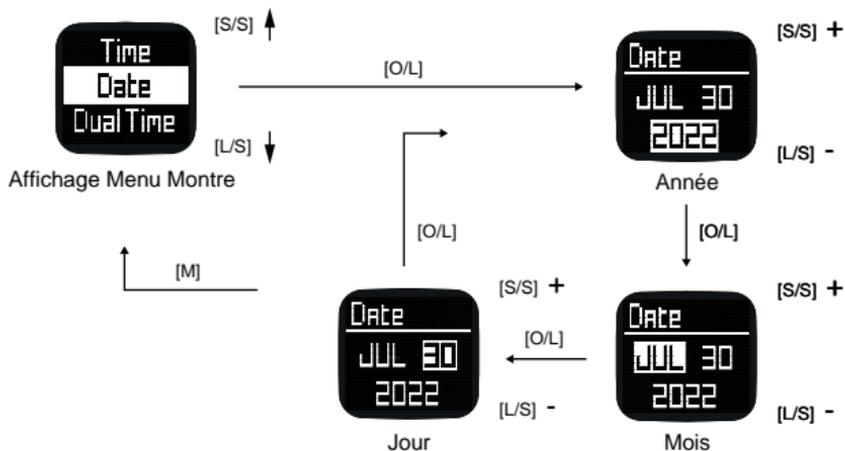

8.2.2 Paramètres Montre_ Double fuseau horaire

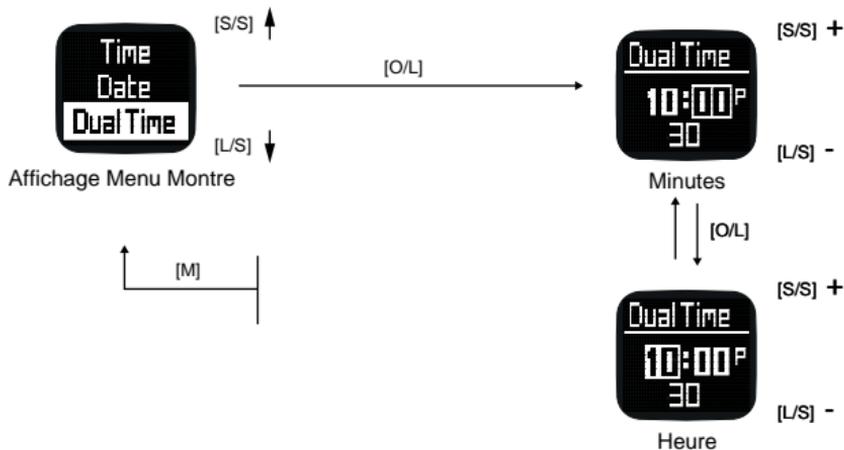


8.2.3 Paramètres Montre_ Format

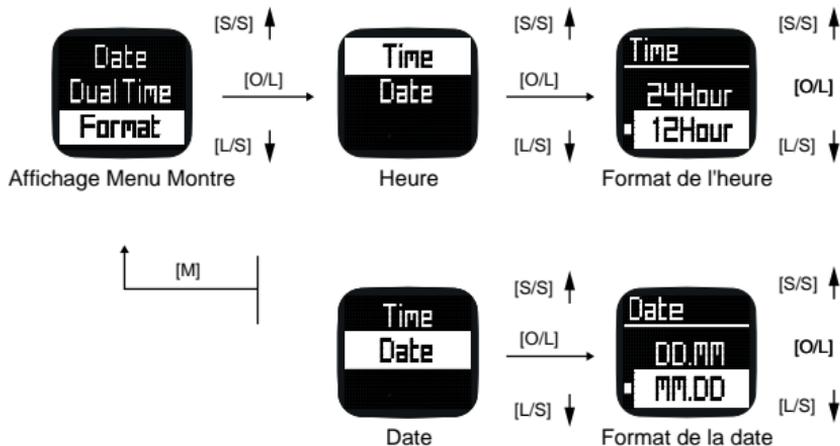


8.3 Paramètres Alarme




8.4 Paramètres Système _ Son des boutons

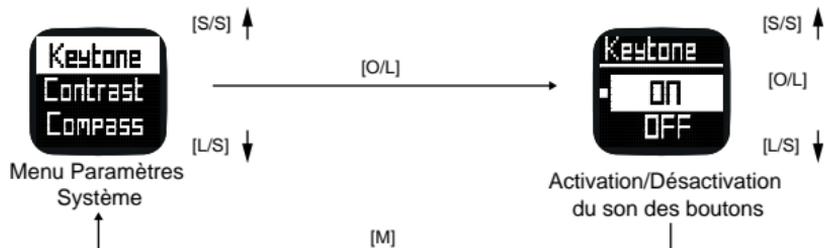

8.4.1 Paramètres Système _ Contraste

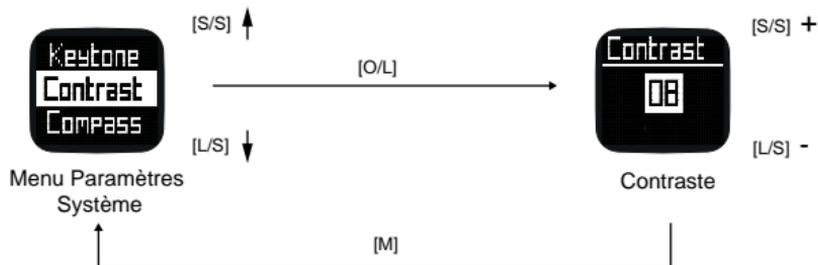

8.4.2 Paramètres Système _ Boussole

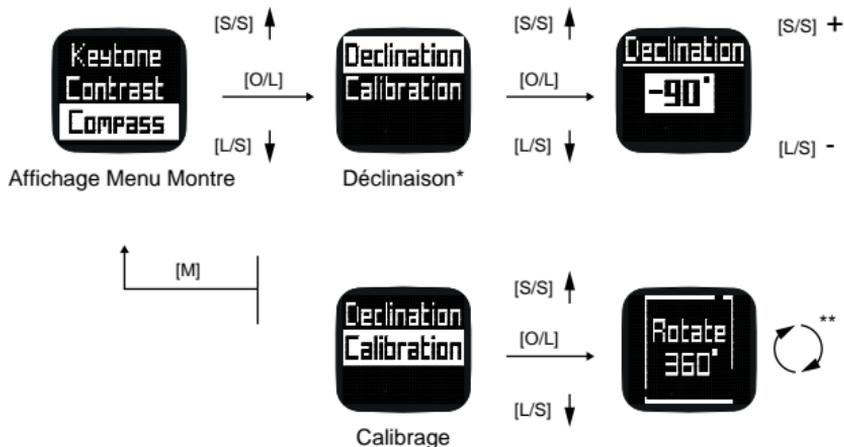


*Déclinaison :

La déclinaison prend en compte la différence entre le nord géographique et le nord magnétique, et doit être définie en fonction de votre position actuelle

** Pour calibrer la boussole, faites pivoter la montre sur 360 degrés jusqu'à ce que le calibrage soit complet.

8.4.3 Paramètres Système _ Mode veille

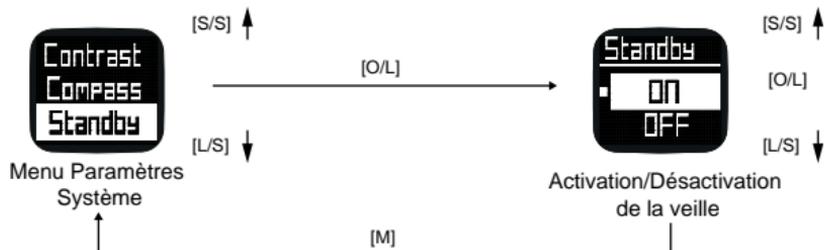

9.0 Modes d'alimentation.

Cette montre inclut trois fonctions d'économie d'énergie, conçues pour prolonger la durée de vie de la pile.

Mode Veille

- Lorsqu'aucune touche n'est enfoncée pendant 1 heure, la montre passe en Mode Veille.
- En Mode Veille, seule l'heure actuelle est affichée
- Pour quitter le Mode Veille : appuyez sur n'importe quelle touche
- Le Mode Veille peut être activé/désactivé dans les Paramètres Système



Mode Veille
Affichage 12 heures



Mode Veille
Affichage 24 heures

Mode Économie d'énergie

- L'accès au Mode Économie d'énergie est réservé au Mode Montre
- Pour entrer en Mode Économie d'énergie : maintenez enfoncé le bouton Passage/Réinitialisation [L/S] pendant 5 secondes
- Pour quitter le Mode Économie d'énergie : appuyez sur n'importe quelle touche

9.0 Modes d'alimentation _ Suite

Mode Éteint

- L'accès au Mode Éteint est réservé au Mode Montre
- Pour entrer en Mode Éteint : maintenez enfoncés les boutons ST./ STP [S/S] et Mode [M] pendant 5 secondes
- Pour quitter le Mode Éteint : appuyez sur n'importe quelle touche et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes

En Mode Économie d'énergie ou en Mode Éteint, l'affichage s'éteint mais tous les minuteurs continuent de fonctionner.

Indicateur de pile faible.

- L'indicateur de pile faible apparaît à l'écran lorsque la capacité de la pile est faible, il est alors recommandé de remplacer la pile.



10.0 Caractéristiques techniques

Mode Montre :

- Heure, minute, seconde, AM, PM, mois, jour et jour de la semaine
- Mode Double fuseau horaire
- Formats 12 heures ou 24 heures
- Calendrier automatique préprogrammé entre les années 2000 et 2099
- Formats jour/mois ou mois/jour

Mode Régate :

- Minuteur défini par l'utilisateur
- Fonction de verrouillage des touches
- Plage de comptage : 23 h 59 mn 59 s

Mode Boussole :

- Orientation
- Heure actuelle

Mode Chronographe :

- Résolution 1/100 seconde
- Rappel du temps de passage
- Plage de comptage : 23 heures 59 minutes 59 secondes.
- Nombre maximum de passages : 99 passages

Alarme quotidienne

- 1 alarme quotidienne
- Sonne pendant 30 secondes à l'heure fixée pour l'alarme

Autres

- Rétroéclairage électroluminescent (EL)
- Batterie : une (1) pile lithium 3 V (CR2032)

gillmarine.com