



1 Présentation du Produit

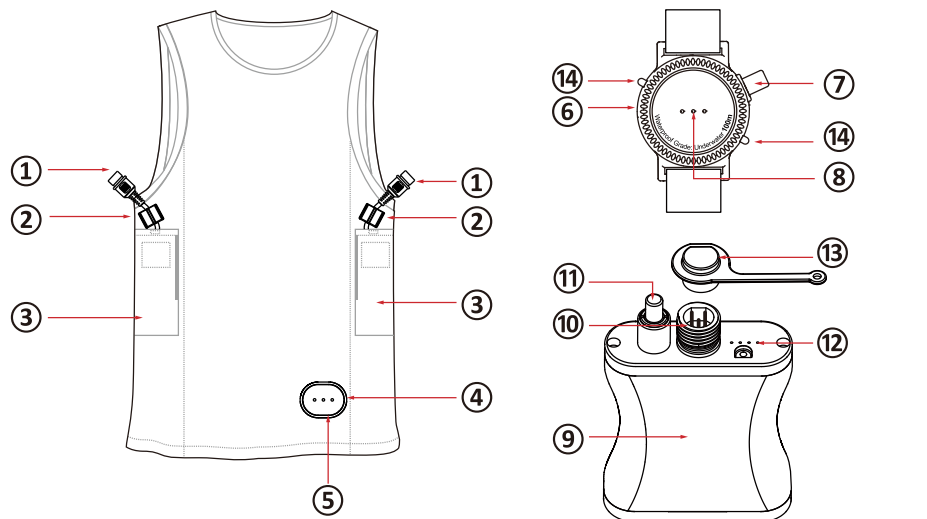


- | | |
|--|--|
| ① Connecteur d'entrée | ⑧ Témoins lumineux du niveau de chaleur |
| ② Écrou | ⑨ Batterie Li-ion |
| ③ Pochette de batterie | ⑩ Connecteurs de batterie (Entrée et Sortie) |
| ④ Récepteur de rétroaction haptique | ⑪ Bouton marche/arrêt de la batterie |
| ⑤ Indicateur LED du niveau de chaleur | ⑫ LED d'indication de la capacité de la batterie |
| ⑥ Bracelet télécommande | ⑬ Couvercle étanche de la batterie |
| ⑦ Bouton poussoir du niveau de chauffage (Contrôle du niveau de chaleur) | ⑭ Borne de charge |

Contenu de la boîte :

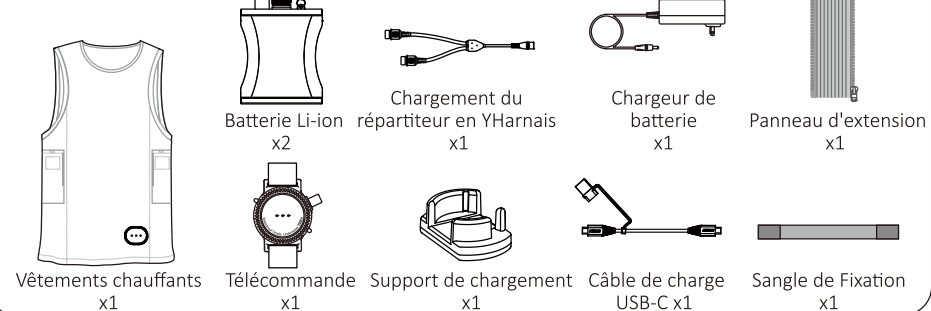

2 Guide d'utilisation

Étape 1. Branchez et allumez les batteries

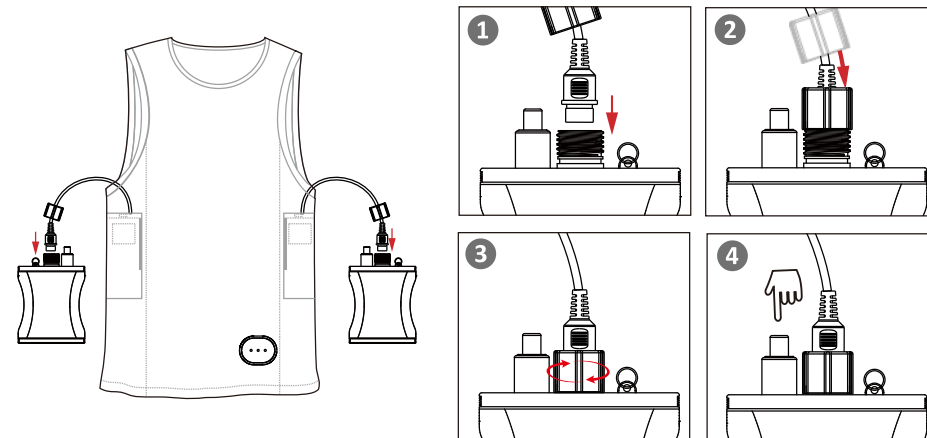


- ① Insérer la fiche dans la batterie
- ② Faire glisser l'écrou vers le connecteur
- ③ Tourner l'écrou pour le serrer
- ④ Allumer la batterie : **appuyez et maintenez** le bouton de la batterie pendant **2 secondes** pour l'allumer.

Étape 2. Utilisation de votre sous-combinaison chauffante de plongée



A. Mise sous tension du costume :

- ① Sur le bracelet télécommande, **appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes** jusqu'à ce qu'il indique 1 lumière LED (chaleur faible)
- ② Le costume indiquera de manière simulée 1 lumière LED et vibrera une fois.

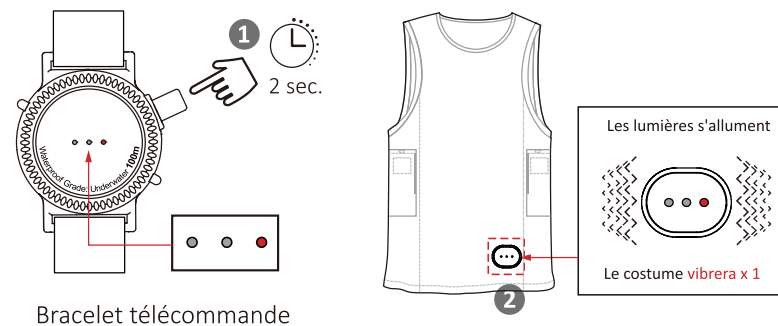


B. Régler le niveau de chaleur :

- 1 Sur le bracelet télécommande, appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau de chaleur souhaité.
- 2 Pour chaque réglage, votre télécommande s'allume, et le récepteur de retour haptique de votre combinaison s'allume et vibre :

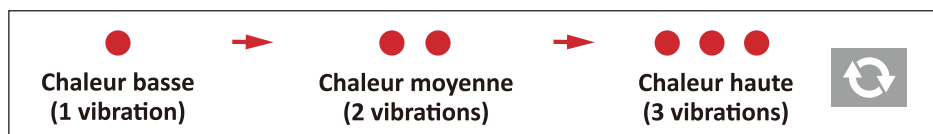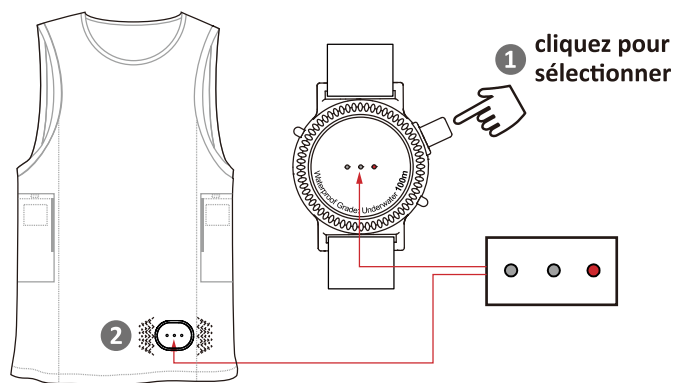

C. Mise hors tension de la combinaison :

- 1 Sur le bracelet télécommande, appuyez sur le bouton poussoir et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants lumineux deviennent off
- 2 L'indicateur LED de la combinaison s'éteindra de manière simultanée et vibrera longuement une fois.

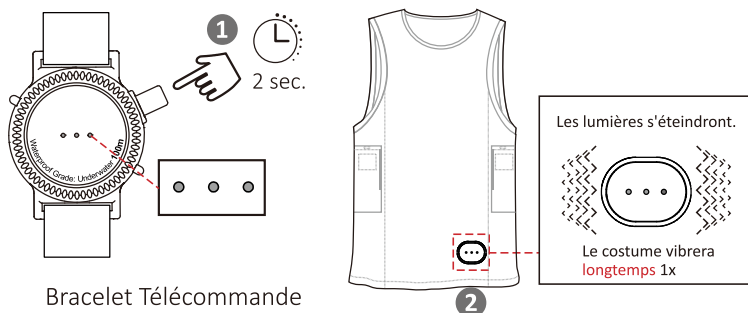


3 Charge du Bracelet Télécommande

A. Vérification du niveau de batterie du bracelet télécommande :


- 1 Sur le bracelet télécommande, cliquez une fois sur le bouton poussoir.
- 2 Le témoin lumineux va clignoter brièvement pour indiquer la charge restante :

●	1% - 33%
● ●	33% - 66%
● ● ●	66% - 100%

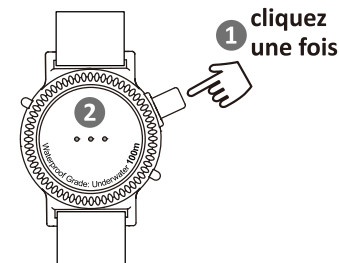


B. Recharge de votre bracelet télécommande :

- 1 Poussez le bracelet télécommande dans le socle de chargement.

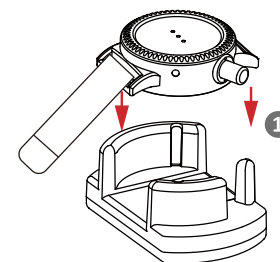

- 2 Connectez le socle de chargement à l'aide du câble de charge USB.
- 3 Connectez le câble de charge USB à un adaptateur, et branchez-le sur une prise de courant.

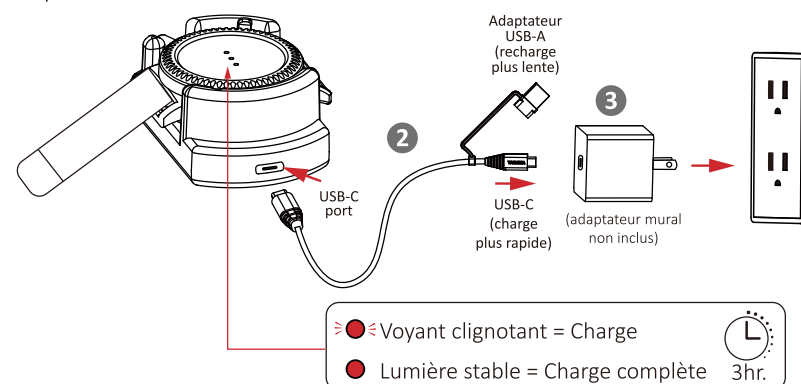

Indications :


1. Lorsque la charge du bracelet télécommande atteint 30 %, l'un des voyants cesse de clignoter (les deux autres voyants continuent de clignoter).
2. Lorsque la charge atteint 60 %, deux DEL cessent de clignoter (une DEL continue de clignoter).

4 Recharge de votre Batterie

A. Vérification de l'état de la batterie :


- 1 Sur la batterie, cliquez une fois sur le bouton-poussoir
- 2 Le témoin lumineux va clignoter brièvement pour indiquer la charge restante :

cliquez **1**
une fois

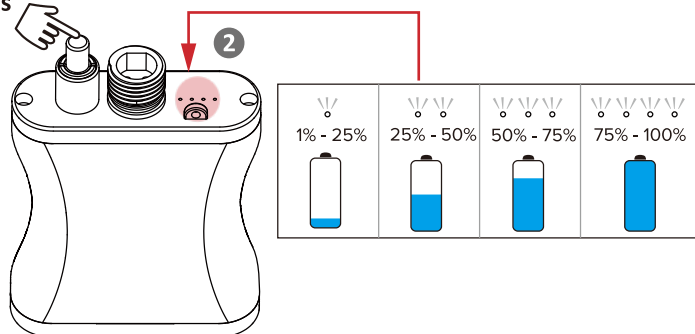

B. Chargement des batteries :

- 1 Connectez les batteries au harnais de charge du répartiteur en Y.
- 2 Connectez le harnais de charge du répartiteur en Y au chargeur.
- 3 Branchez le chargeur sur une prise de courant.

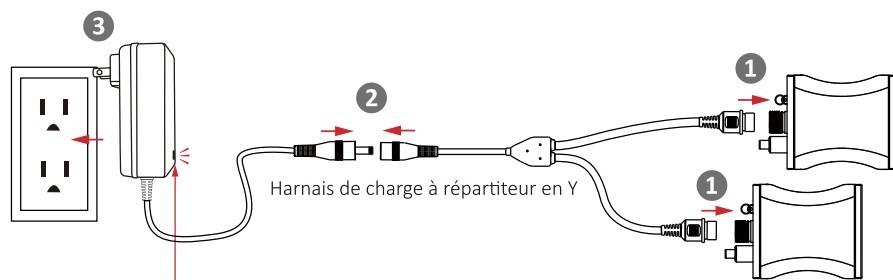


- Rouge = Les deux batteries sont en charge
- Rouge clignotant = Une des batteries est complètement chargée
- Vert = Les deux batteries sont complètement chargées

- Note:** 1. Votre combinaison de plongée et le bracelet télécommande **sont appairés** en usine et **ne nécessitent aucun réglage**.
2. Si à un moment donné, votre combinaison ne répond pas à votre télécommande, appairez votre télécommande comme indiqué à la section 5 (page suivante).


5 Couplage du Bracelet Télécommande

- A. Placez le bracelet télécommande à proximité (15 cm) du récepteur de retour haptique de votre combinaison.
- B. Connectez UNE batterie à votre combinaison tout en appairant votre télécommande. Ne branchez pas la deuxième pile pour cette opération.

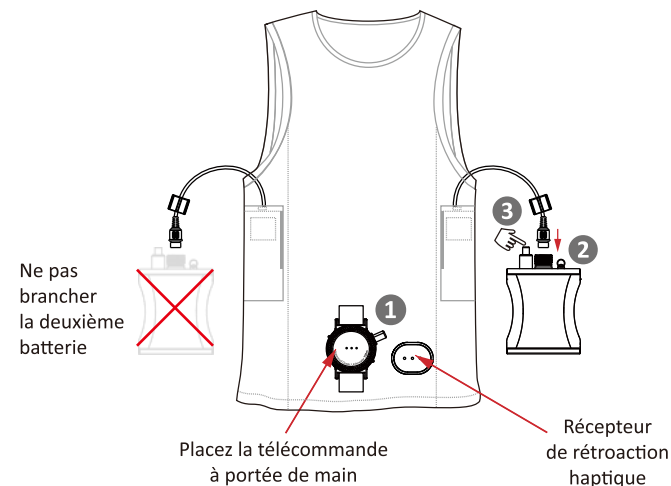


- C. **Appuyez sur le bouton-poussoir de la batterie et maintenez-le enfoncé** pendant 2 secondes pour allumer et éteindre la batterie. Répétez cette opération 3 fois lentement avec des intervalles de 2 secondes, et vous pouvez vous attendre à ce qui suit :

- 1 : Allumez la batterie : Allumez la batterie. Les lumières du récepteur de rétroaction haptique s'affichent pendant 2 secondes. Coupez la batterie.

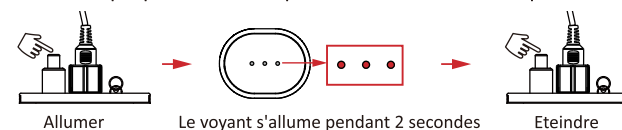

- 2 : Allumez la batterie : Allumez la batterie. Les lumières du récepteur de rétroaction haptique s'affichent pendant 2 secondes. Arrêtez la batterie.

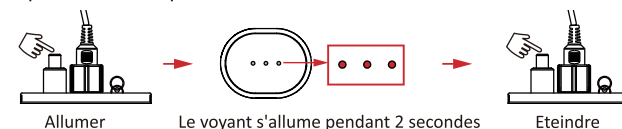

- 3 : Allumez la batterie : Mettez la batterie en marche. Les lumières sur le récepteur de rétroaction haptique vont clignoter, indiquant que le couplage est terminé.

Conseil : si le couplage échoue, répétez les étapes ci-dessus.

