


MONTAGE DU GILET STABILISATEUR OMNI

1 Fixez le raccord mâle de l'épaule sur le raccord femelle situé tout en haut du harnais. Il s'enclenchera quand il sera bien positionné. Recommencez de l'autre côté.



2 Fixez le raccord mâle de la ceinture sur le raccord femelle situé tout en bas du harnais. **Vérifiez bien que le côté courbé de la ceinture est face vers le bas, en direction de la hanche.** Recommencez de l'autre côté.

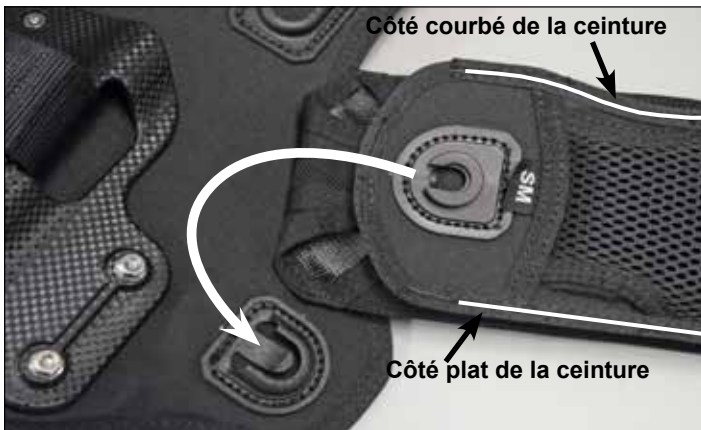

3 Ouvrez et dissociez la boucle de bloc Grip-Lock ainsi que l'autoagrippant de la fixation du haut du bloc.



Posez la vessie sur le harnais. Enfilez la sangle de bloc et la sangle de fixation du haut du bloc dans les fentes de la vessie.



Fixez de nouveau toutes les boucles et l'autoagrippant.



4 Retournez le gilet stabilisateur, enflez la sangle en forme de T du haut en bas dans la coulisse de l'épaule jusqu'à ce qu'elle soit calée. Recommencez de l'autre côté.



5 Faites remonter la sangle en forme de T par la fente en bas de l'unité dorsale, jusqu'à ce qu'elle soit calée.



6 Attachez la boucle sur la ceinture. Fixez le raccord mâle situé sur le lobe de la vessie sur le raccord femelle de la ceinture. Recommencez de l'autre côté.



SUITE AU VERSO



7 Faites passer le bout de la sangle en forme de T sur la partie supérieure du lobe de la vessie, par la ceinture et dans la coulisse du bas de la vessie. Recommencez de l'autre côté.



8 Attachez la boucle pivotante de l'épaule. Recommencez de l'autre côté.



9 Fixez le verrou tournant sur la purge à tirette de l'épaule droite.



MISE EN PLACE DU KIT OMNI COLOR

1 Ouvrez le sac en maille et retirez les composants du kit couleur.



2 Enroulez le rabat à autoagrippant du bas du renfort dorsal autour du bas du harnais. Fixez les raccords en autoagrippant du milieu du dos. Rentez le renfort dorsal sous le rabat du haut du harnais.



3 Posez la poche pour octopus sur les deux œillets qui sont au-dessus de la poche à glissière. Positionnez les deux vis dans les œillets, placez la poche sur les vis et mettez les écrous en place. Serrez bien. Recommencez de l'autre côté avec la poche pour console.



4 Fixez la sangle de poitrine à la sangle d'épaule en faisant coulisser l'attache sur la glissière de l'épaule. Recommencez de l'autre côté. Réglez la hauteur pour un bon ajustement ou suivant vos préférences.



5 Fixez les tirettes aux 4 curseurs des glissières des poches en faisant passer le cordonnet par le trou du curseur puis en passant la tirette en caoutchouc dans la boucle créée par le cordonnet.



6 Faites passer l'attache de l'inflateur à travers la sangle d'épaule. Fixez les autoagrippants qui maintiennent la sangle dans sa position. Enroulez l'attache autour de l'inflateur.



7 Faites glisser les poches de lest SureLock dans la ceinture, en écoutant pour vérifier que vous les entendez s'encliquer lorsqu'elles sont correctement en place.